

ICレコーダー ICD-P50
早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

録音する

- 1 用件を録音したいフォルダを表示させる*。
 - 2 ●|| 録音/一時停止ボタンを押す。
 - 3 内蔵マイクに向かって話す。
 - 4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。
- フォルダ
- 用件番号
- カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)
- メモリー残量
- OPRランプ
- (*詳しくは取扱説明書「フォルダを選択する」をご覧ください。)

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

●|| 録音/一時停止ボタンを押す。
録音一時停止中はOPRランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。



* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度●|| 録音/一時停止ボタンを押す。
先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。
(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

再生する

- 1 再生したい用件を録音したいフォルダを表示させる*。
(*詳しくは取扱説明書「フォルダを選択する」をご覧ください。)
 - 2 -|| または ||+ ボタンを押して用件番号を選ぶ。
 - 3 ■再生/停止ボタンを押す。
 - 4 音量つまみで音量を調節する。
- 用件番号
- カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

再生の途中、その位置で停止するには

▶■再生/停止ボタンまたは■停止ボタンを押す。

内蔵マイクの感度を切り換える


- 1 表示/メニューボタンを1秒以上押して、メニューモードに入る。
- 2 -|| または ||+ ボタンを押して「SENS」を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- 3 -|| または ||+ ボタンを押して「H」または「L」を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- 4 表示/メニューボタンを押す。

「H (高感度)」録音モード: 遠くの音や小さい音を録音するときに使用します。

「L (低感度)」録音モード: 近くの音や大きい音を録音するときに使用します。

同じ用件を繰り返し聞き—リピート再生

再生中に▶■再生/停止ボタンを1秒以上押す。



「◀▶」(リピート再生) が表示され、同じ用件が繰り返し再生されます。

リピート再生を止めるには


■停止ボタンを押す。

普通の再生に戻すには

▶■再生/停止ボタンを押す。

早わかりカード—応用編

用件を消去する

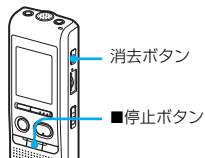

1 件ずつ消去する

- 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。



すべての用件を一度に消去する

- 停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ALL ERASE」の点滅中に、もう一度消去ボタンを押す。



録音モードを選ぶ (HQ/SP/LP)

「アラーム再生」の手順2～6を参考に、メニューから「MODE」を選び、録音モードを設定します。
HQ(高音質モード): 音質を重視する大切な録音(初期設定)
SP(標準モード): 通常の録音
LP(長時間モード): 音質を重視しない簡易な録音



音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「アラーム再生」の手順2～6を参考に、メニューから「VOR ON」を設定し、表示/メニューボタンを押す。
●■録音/一時停止ボタンで録音を開始すると、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さいと自動的に一時停止します。


用件をふたつに分ける—用件分割



録音中または再生中に分割ボタンを押す。
押したところから新しい用件番号がつき、その番号が3秒間点滅します。



希望の時刻に再生を始める—アラーム再生

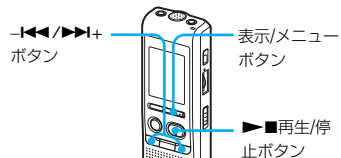

- 再生したい要件の入ったフォルダを表示させ(詳しくは取扱説明書「フォルダを選択する」をご覧ください)、←|||または▶|||+ボタンを押して、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。



- 表示/メニューボタンを1秒以上押して、メニューモードに入る。
- ←|||または▶|||+ボタンを押して「ALARM OFF(またはON)」を選ぶ。
- ▶■再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させ、←|||または▶|||+ボタンを押して「ON」を点滅させる。



- ▶■再生/停止ボタンを押す。「DATE」が点滅します。

- ▶■再生/停止ボタンを押す。年、月、日の設定画面になります。

- 年、月、日を設定する。←|||または▶|||+ボタンを押し数字を選び、▶■再生/停止ボタンを押します。



- ▶■再生/停止ボタンを押す。時、分の設定画面になります。



- 手順7と同様に時、分を設定する。

- 用件を再生するかどうかを設定する。
←|||または▶|||+ボタンで、「B-PLAY」(アラーム音の後に用件を再生)または「B-ONLY」(アラーム音のみ再生)を選び、▶■再生/停止ボタンを押します。

- 表示/メニューボタンを押す。アラーム設定された用件には「(●)」が表示されます。毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

